

# Panasonic<sup>®</sup>

## 取扱説明書

留守番電話機

品番 ブイ イー ジー ビー ティーエー **VE-GP24TA**



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書  
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確認と  
準備

電話

留守番  
電話

電話  
サービス

お好み  
設定

必要な  
とき

困った  
とき

## こんな機能があります

44 ページ 別売品は？

### ★★★★★ 迷惑電話対策 ★★★★★

32 ページ 非通知の電話に出たくない！

33 ページ 特定の相手からの電話に出たくない！

18 ページ 着信中や通話中でも、お断りのメッセージを流して拒否したい！  
**通話拒否**

20 ページ 相手の声を確認してから電話に出たい！ **あんしん応答**

### ★★★ 使いこなしのポイント ★★★

13 ページ 携帯電話へおトクにかけるには？  
**選んでケータイ**

22 ページ ワンタッチダイヤルの登録のしかたは？  
● 3件まで。  
● ワンタッチダイヤルで電話をかけるときや、登録した相手からかかってきたときに、相手先の名前を読み上げるようにすることができます。(ワンタッチダイヤル読み上げ)

24 ページ クイックダイヤルの登録のしかたは？  
● 9件まで。

31 ページ 着信メモリー(履歴)を見るには？

17 ページ 通話をそのまま録音！  
**通話録音**

## もくじ

### 安全上のご注意..... 4

- 使用上のお願ひ ..... 6
- 本体と付属品／添付品 ..... 7
- 各部のなまえとはたらき ..... 8

### 準備

- はじめて使う前に、接続・設定！ ... 10
- 「選んでケータイ」の設定 ..... 13

### 電話をかける／受ける ..... 14

再ダイヤル/  
かんたん再ダイヤル/  
ワンタッチダイヤル/  
クイックダイヤル/  
受話器を取らずにかける

- 通話中の機能 ..... 16  
通話中に受話音量を変える/  
保留/キャッチホン
- 通話を録音する ..... 17
- 迷惑な電話をお断りする ..... 18  
(通話拒否)  
メッセージを流して通話を拒否する/  
チャイムを鳴らして通話を拒否する
- 相手の声を確認して電話に出る ... 20  
(あんしん応答)
- ワンタッチダイヤルに登録する ... 22
- クイックダイヤルに登録する ..... 24

<b>留守番電話を使う</b> .....	25
● 応答メッセージを変える .....	25
● 自分の声で応答メッセージを作る .....	25
● 留守セットし、用件を聞く .....	26
● 留守セットして、電話を受ける .....	26

## 外出先から留守番電話を聞く

● 外出先から聞くための準備 .....	28
● 外出先での操作 .....	28
● 録音された用件を携帯電話などに 転送するための設定 .....	29

## かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

● ナンバー・ディスプレイサービスとは .....	30
● 利用するには .....	30
● 着信メモリー（履歴）を見る・使う .....	31
● 相手によって受けかたを変える .....	32
・非通知の電話を受けない .....	32
・公衆電話からの電話を受けない .....	32
・表示圏外からの電話を受けない .....	32
・迷惑電話を拒否する .....	33
● 非通知・公衆電話・表示圏外の ときにお知らせする .....	34

## 呼出音・音量の設定

● 呼出音を変える .....	35
● 音の大きさを変える .....	36
呼出音量 / 受話音量 / スピーカー音量	

## 機能／メッセージ一覧

● 機能一覧 .....	37
● メッセージ一覧 .....	39

## さらに便利に...

● いろいろな接続 .....	40
光回線やADSL/ISDN回線 / ホームテレホン / 1回線に複数台	
● 壁（柱）に掛ける .....	42

## 必要なとき

● 日付・時刻を合わせるとき .....	43
● お手入れ .....	43
● 別売品 .....	44
● 仕様 .....	44

## 困ったとき

● 停電のとき .....	48
---------------	----

## こんな表示が出たら

● 保証とアフターサービス .....	50
● Quick Reference Guide .....	52
● さくいん .....	54

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

ACアダプターを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ ACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ ACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

■ ACアダプターを破損するようなことはしない

( 傷つける、加工する、熱器具に近づける、  
重い物を載せる など )



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない



禁止

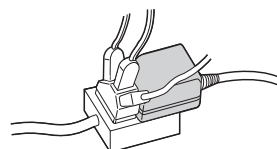

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



## 警告

- ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

- 雷が鳴ったら本機やACアダプター・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

- 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐにACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

- 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

- 当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

- 付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止



## 注意

- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

- 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

- 受話器を無理に引っ張らない



本機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

# 使用上のお願い

## 重要なものはメモして保管

- ワンタッチダイヤル (P.22 ページ)
- クイックダイヤル (P.24 ページ)

### お知らせ

- 使用誤り、静電気、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。  
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

## こんなところには設置しない


- ピアノなどの上。  
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。  
(変形や故障の原因)
- テレビ・ラジオの近く。  
(受信障害の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。  
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。  
(結露による誤動作の原因)

- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。
- 停電時は、受話器を使って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。  
その他の機能は使えません。(P.48 ページ)
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番 (通話料金無料) へご連絡ください。

## 本機を廃棄・譲渡・返却するとき (出荷時設定)

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報 (登録した内容や録音された用件など) を消去してください。

- 初期化するときは、本機から電話機コードを外してください。

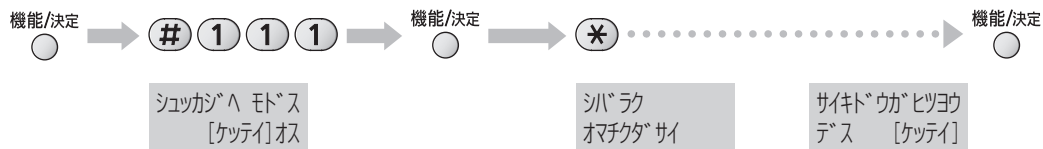


### お知らせ

- 電話機コードを接続したまま本機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「ジドウ」に戻らないことがあります。(P.37 ページ)

# 本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


## 本体と付属品

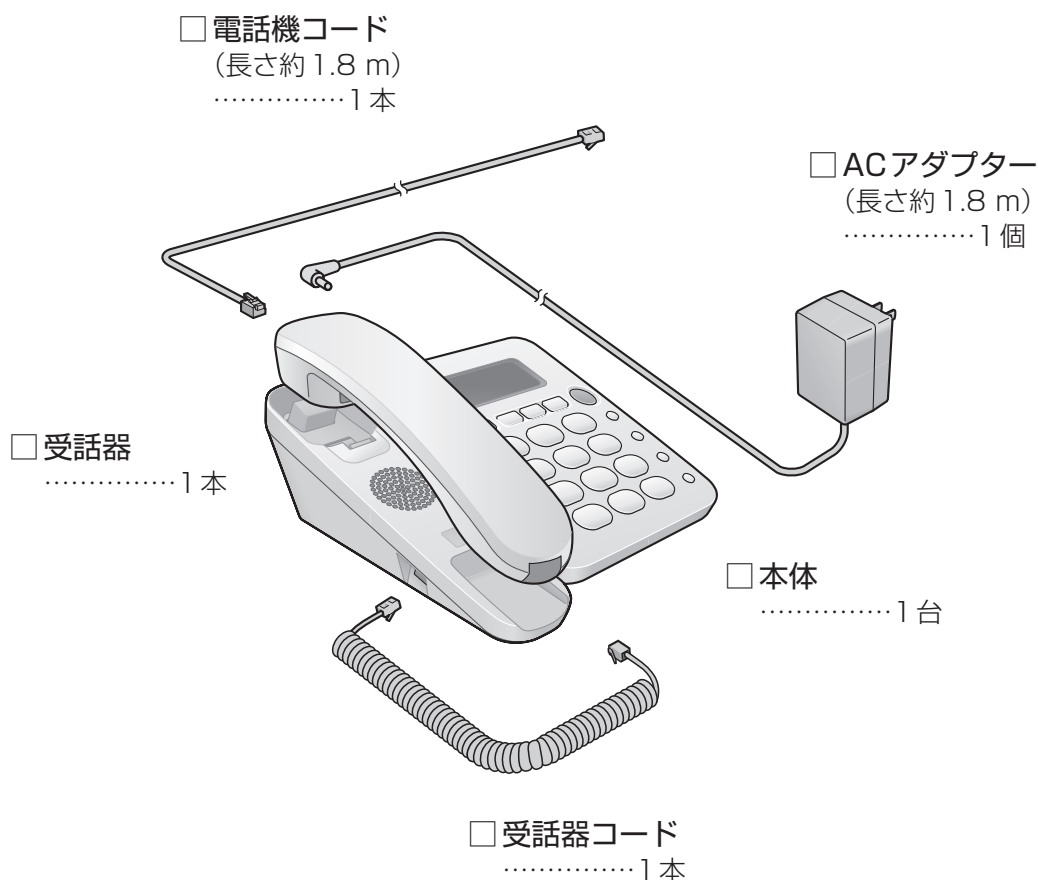

## 添付品

☑ 取扱説明書(本書) ..... 1 冊

□ 保証書 ..... 1 式

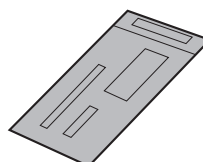

# 各部のなまえとはたらき

- 
- 相手の声を確認して電話に出る。  
(☎ 20 ページ)
  - 再ダイヤルする。  
(☎ 15 ページ)
  - キャッチホンを受ける。  
(☎ 16 ページ)
  - 用件を消す。  
(☎ 26・27 ページ)
  - 登録している内容を消去する。
  - 間違えた数字を消す。
  - 前の用件を聞く。  
(☎ 27 ページ)
  - 機能を登録する。  
(☎ 37 ページ)
  - 着信・通話を拒否する。  
(☎ 18 ページ)
  - 音量を変える。  
(☎ 36 ページ)
  - 機能登録の設定値などを選ぶ。  
(☎ 37 ページ)
  - 留守セットする。  
(☎ 26 ページ)
  - 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
  - 次の用件を聞く。  
(☎ 27 ページ)
  - # (シャープ) ボタン  
● 機能登録などに使う。
  - \* (スター) ボタン  
● ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)  
(☎ 14 ページ)

- 再生/通話録音 ● 用件を再生する。  
(☎ 26・27 ページ)
- 通話を録音する。(☎ 17 ページ)

- 保留/着信メモ ● 通話中に待ってもらう。(☎ 16 ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(☎ 31 ページ)


- 取消 ● 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。


- モニター ● 受話器を取らずにダイヤルする。  
(☎ 15 ページ)



## 液晶ディスプレイ






12月 1日 15:45  
ヨウケン 00ケン  
着信あり **id** 拒否 非通知 公衆 圏外 呼出音切

**id** モニターを使用しているとき  
( 15 ページ)

呼出音切 呼出音を鳴らさない設定を  
しているとき  
( 36 ページ)

(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示して  
いますので、実際の表示とは異なります)

### ■ ナンバー・ディスプレイ サービス利用時の表示



- 着信あり** 電話に出なかったとき  
( 30 ページ)
- id** ナンバー・ディスプレイ  
サービスを利用しているとき  
( 30 ページ)
- 拒否 非通知** 非通知の電話を受けない設定  
をしているとき  
( 19・32 ページ)
- 拒否 公衆** 公衆電話からの電話を受け  
ない設定をしているとき  
( 19・32 ページ)
- 拒否 圏外** 表示圏外の電話を受けない  
設定をしているとき  
( 19・32 ページ)

### ■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

- 本機を操作したときなどに、点灯します。
- 用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。  
(本機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)


#### スピーカー

- 呼出音、モニター使用中の  
相手の声が聞こえます。

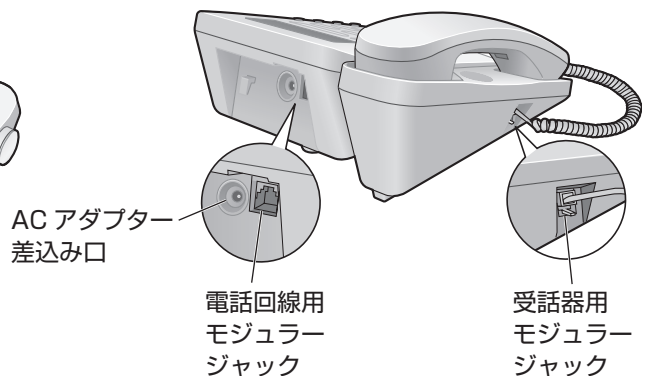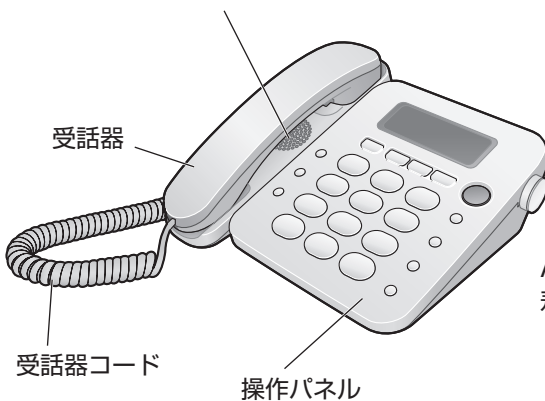

# はじめて使う前に、接続・設定！

## 1 本機を接続する

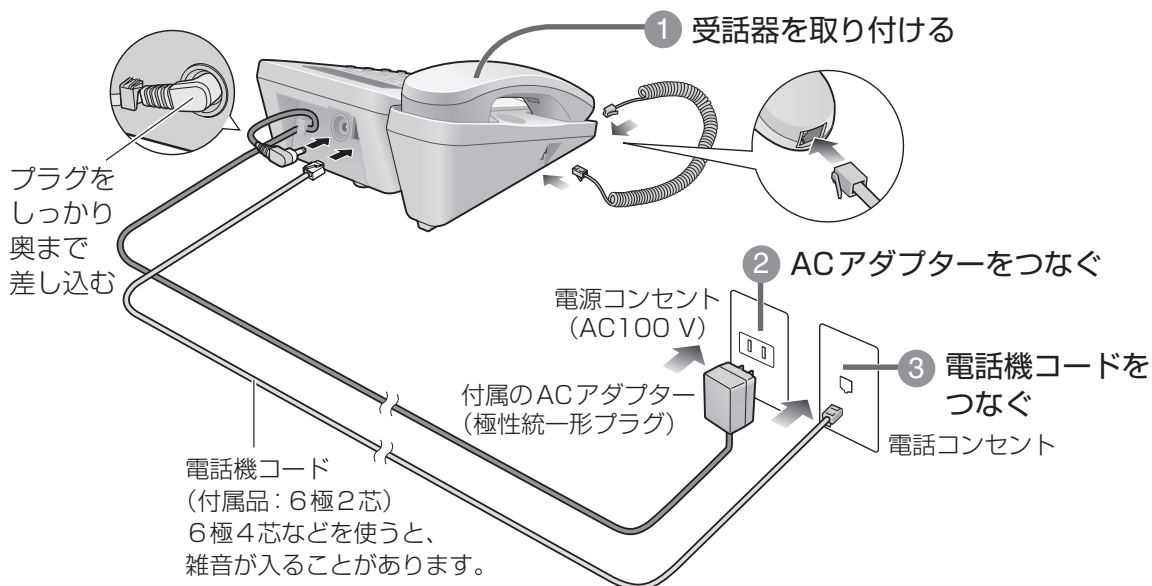

■ 光回線（ひかり電話）、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは…（☎40・41ページ）

■ 電話機コードをつながずに放置すると


約20分後に次々と画面が替わります。（デモモード）

- 電話機コードを接続し、ACアダプターを抜き差ししてください。

### 電話コンセントの種類


■ 3ピンプラグ式の時

アダプター（市販品）または、  
資格者の工事が必要です。

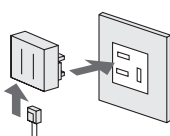

■ 直接配線方式の時

資格者の工事が必要  
です。

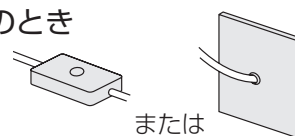

または

本機を接続すると

回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

## 2 電話の回線種別の自動設定

かたじけなく

- 表示中はボタン操作をしないでください。

自動設定が  
終わると

ヒツケ・ジコノ  
セテイ [キウ] 板

■ 壁（柱）に掛けるには（☎42ページ）

### 3 日付・時刻の設定



- あとから、日付・時刻を設定し直したいときは(☎43ページ)

1 ヒツケ・ジコノセツテイ [キウ]オスの画面で 機能/決定 押す

2 年・月・日・時刻を入力し、機能/決定 押す

(例) 2009年 12月 1日 15時 45分  
 (2)(0)(0)(9)(1)(2)(0)(1)(1)(5)(4)(5)  
 2009年12月01日 15:45 [ケツテイ]

- 間違えたときは  
 取消 → 機能/決定 → 入力し直す。

### 4 ひかり電話の利用について選ぶ

1 エンデケタイノセツテイ [ケツテイ] の画面で 機能/決定 押す

2 ヒカリソノワナン [センタク, ケツテイ] の画面になったら、

- ひかり電話を利用中は、「選んでケータイ」は利用できません。

#### ■ ひかり電話を利用していないとき

音量/選択 押して「ナ」を選び 機能/決定 押す

#### ■ 利用中のとき

音量/選択 押して「アリ」を選び 機能/決定 押す

→ 手順 [6] へ(☎次ページ)

### 5 「選んでケータイ」の設定

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。  
 (通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります)

- IP電話を利用時は、IP電話解除番号の登録も必要です。あとで「選んでケータイ」を設定することもできます。(☎13ページ)

1 音量/選択 押して固定電話会社を選び、機能/決定 押す

ガイシャ="0033"  
[センタク, ケツテイ]

ガイシャ=ソノタ  
[センタク, ケツテイ]

ガイシャ=セツテイ ナ  
[センタク, ケツテイ]

- 「0033」:NTTコミュニケーションズ

- 「ソノタ」を選び、機能/決定 を押したときは、「0033」が表示されます。  
 キヤッチ/消去 を押して表示を消したあと、事業者識別番号(会社番号)を入力し、機能/決定 押す

- NTT西日本のサービス提供エリアでNTT東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

- 「選んでケータイ」を利用しないときや、あとで設定するときは「セツテイ ナ」を選ぶ。

(次ページへ続く)

# はじめて使う前に、接続・設定！（続き）

## 2 音量/選択 押してIP電話の利用状況を選び、機能/決定 押す

IPホカシヨナシ  
[センタク, ケッテイ]

エラビ ケータイハ  
セッテイ サラシタ

ケータイに  
カガナイトキ

エラビ ケータイナシ  
ヨ センタク クダサイ

- 「ナシ」: 利用しないときや、あとで設定するとき  
「アリ」: IP電話を利用するとき
- 「アリ」を選び 機能/決定 を押したときは、続けてIP電話解除番号を入力し、機能/決定 押す

- IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線（050番号）を使わないで電話をかけるための番号です。（「選んでケータイ」を使うときは、登録しないと携帯電話にかけられないことがあります）
- IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

### お知らせ

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

■ 途中でやめるときは 取消 押す（「選んでケータイ」は「ナシ」に設定されます）

## 6 天気予報「177」にかかると確認してください

受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする（確認が終わったら、受話器を戻す）

- 通話料金がかかります。
- 光回線（ひかり電話）やADSLなどに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合があります。

■ 「カケン シュバツ ヲ セッテイ シテクダサイ」が表示されているとき


■ 天気予報「177」にかからないとき



回線種別を手動で設定してください。（設定のしかたは 下記）

### 電話の回線種別を手動で設定するとき

■ 「フッシュ」「20」「10」のいずれかを選んだときは

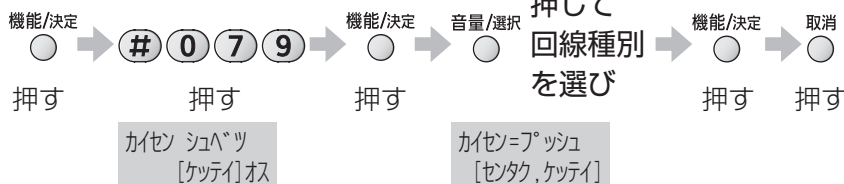

- フッシュ: ブッシュ回線
- 20: ダイヤル回線（速度 20 PPS）
- 10: ダイヤル回線（速度 10 PPS）
- ジドウ: 自動設定（お買い上げ時の設定）

■ かからないときは

「フッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて試してください。  
（どの設定でもかからないときは、NTT窓口「116」へ）

# 「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2009年5月現在)

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。

## ■ ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけられません。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

はじめて使う前に、接続・設定！／「選んでケータイ」の設定

### 事業者識別番号の設定

- 機能/決定 押し、**#** **1** **9** **8** 押し、機能/決定 押し
- 音量/選択 押しして「**リ**」を選び、機能/決定 押し  
「リ」で「ケータイ=リ」  
「セタケ、ケタイ」 ● 解除するときは「ナ」を選ぶ。
- 事業者識別番号を入力する → 機能/決定 押し → 取消 押し  
(「00XX」など10ケタまで)  
「カイシャNo. ?」  
0033  
● 「0033」が表示されます。  
(「0033」: NTTコミュニケーションズ)  
● 変更するときは **キャッチ/消去** 押し、入力し直す。

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- NTT西日本のサービス提供エリアでNTT東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

### IP電話を利用時は、IP電話解除番号を設定してください

IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線(050番号)を使わないで電話をかけるための番号です。(「選んでケータイ」を使うときは、登録しないと携帯電話にかけられないことがあります)

- IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

- 機能/決定 押し、**#** **1** **9** **9** 押し、機能/決定 押し
- 音量/選択 押しして「**リ**」を選び、機能/決定 押し  
「リ」で「IPホカイジヨ=リ」  
「セタケ、ケタイ」 ● 解除するときは「ナ」を選ぶ。
- IP電話解除番号を入力する(8ケタまで) → 機能/決定 押し → 取消 押し  
「カイジヨNo. ?」  
0000  
● 変更するときは **キャッチ/消去** 押し、入力し直す。

### お知らせ

- 携帯電話にかけるとき、「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。「070」などには働きません。
- 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

# 電話をかける／受ける



## 電話をかける (いろいろなかけかたは 30 ページ)

- 1 受話器を取り、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら受話器を戻す

### お知らせ












- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (30 ページ)  
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る  
● かけられないときは (45 ページ)
- 構内交換機に接続しているとき  
外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき  
相手につながったあと (＊) (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(例) ジカ 0:01:30  
0987654321

## 電話を受ける

- 1 受話器を取り、話す
- 2 終わったら受話器を戻す

## ■ いろいろなかけかた

<p>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル)</p> <p>● 10件まで 記憶</p>	<p>再ダイヤル あんしん応答 押す → 音量/選択 くり返し押して →  取る</p> <p><b>相手を選び</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新しい順に表示します。</li> <li>● 一番古い再ダイヤルの履歴を表示中に  押すと、一番新しい再ダイヤルの履歴を表示します。</li> </ul> <p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</p> <p>再ダイヤル あんしん応答 → 音量/選択 くり返し押して → キャッチ/消去 →  → 取消</p> <p><b>相手を選び</b></p>
<p>チケット予約など 電話を 切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)</p>	<p>相手にダイヤルする → つながらなかつたら 再ダイヤル あんしん応答 押す</p>
<p>ワンタッチ ダイヤルで かける</p>	<p> 取る →  ~  押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。 相手が出たら、受話器を取ってお話してください。</li> <li>● かけるときに、登録した相手の名前などを読み上げるようにすることもできます。(詳しくは <a href="#">23ページ</a>)</li> </ul> <p>● 登録は (<a href="#">22ページ</a>)</p>
<p>クイック ダイヤルで かける</p>	<p> ~  押す →  取る</p> <p>(クイックダイヤル番号)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 登録していないクイックダイヤル番号を押したり、受話器を取ってからクイックダイヤル番号を押すと、押した番号だけがダイヤルされます。</li> </ul> <p>● 登録は (<a href="#">24ページ</a>)</p>
<p>受話器を 取らずに かける</p>	<p> 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、 取る</p> <p>(モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)</p>

# 通話中の機能



## 通話中に 受話音量を 変える

### 音量を変える

音量/選択 押す → 音量/選択 押す

- 押すごとに大きくなります。
- 詳しくは (P.36 ページ)
- 最大音量で 音量/選択 を押すと  
最小音量になります。

## 相手に 待ってもらう (保留)

保留/着信メモリー 押す (通話に戻るときは再度押す)

- 保留中は相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」(和音ではありません) が流れます。

## キャッチホン を受ける (NTTとの 契約が必要)

キャッチ/消去 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)



# 通話を録音する



## 通話を録音する

(約12分まで)

- 録音時間について  
(☎44ページ)

通話中

再生/通話録音




押す

☎オノミ ケイコ  
スル=＊ シアイ=＃




押す

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
- **#**を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。

(録音をやめるときは <sup>取消</sup>  押す)

## ■ 録音した通話を聞くと

通話を終了したあとで <sup>再生/通話録音</sup>  押す

- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。  
(再生中の操作は ☎27ページ「■ 用件を再生中に…」)

### お知らせ

- モニター使用中は、録音できません。

# 迷惑な電話をお断りする

通話拒否



- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☞ 右ページ)

## メッセージを流して通話を拒否する

### ■ 呼出音が鳴っているとき

● 押す  
通話拒否

受話器を取っているときは  
戻す

### ■ 通話中

● 押す → 機能/決定 押す → \* 押す  
通話拒否

- 相手にメッセージ⑧ (☞ 39ページ) が2回流れ、電話が切れます。

- メッセージの途中で戻しても最後まで流れます。

## 通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する

### ■ 通話中





● 押す → 機能/決定 押す → # 押す  
通話拒否

来客があったことにして

電話を切る

- 相手にチャイムが聞こえます。(電話は切れません)

## ■ メッセージを中止し、電話に出るには

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に  取る (メッセージ中に  を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に  押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に  を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

## ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。\*

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
  - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑧ (☎39ページ)
  - 非通知の相手には…メッセージ⑤ (☎39ページ)
  - 公衆電話の相手には…メッセージ⑥ (☎39ページ)
  - 表示圏外の相手には…メッセージ⑦ (☎39ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき  
メッセージ⑧ (☎39ページ)

メイク セッテイ?  
ハイ=\* イイエ=#

または

キョヒ セッテイ?  
ハイ=\* イイエ=#



通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

上記ディスプレイを表示中に (✱) 押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます (☎33ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信拒否／留守応答」が「ウカイ」に設定されます (☎32ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「ウカイ」に設定されます (☎32ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「ウカイ」に設定されます (☎32ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は動きません。

### お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。  
音量を変えるには (☎36ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- <sup>キャッチ/消去</sup>  
○ を押してキャッチホンを受けたときは、通話拒否機能は動きません。

# 相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。



## あんしん 応答を使う

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

押す

アシオウトウ チュウ



デソワ キルハ  
[トリケン]オス


↕ 交互表示

オトワリ=\*  
クワシ=#

- 名前を尋ねるメッセージ⑨  
(p.39 ページ) が  
相手に流れます。

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を  
聞いているときに電話を切るには

取消  
○ 押す

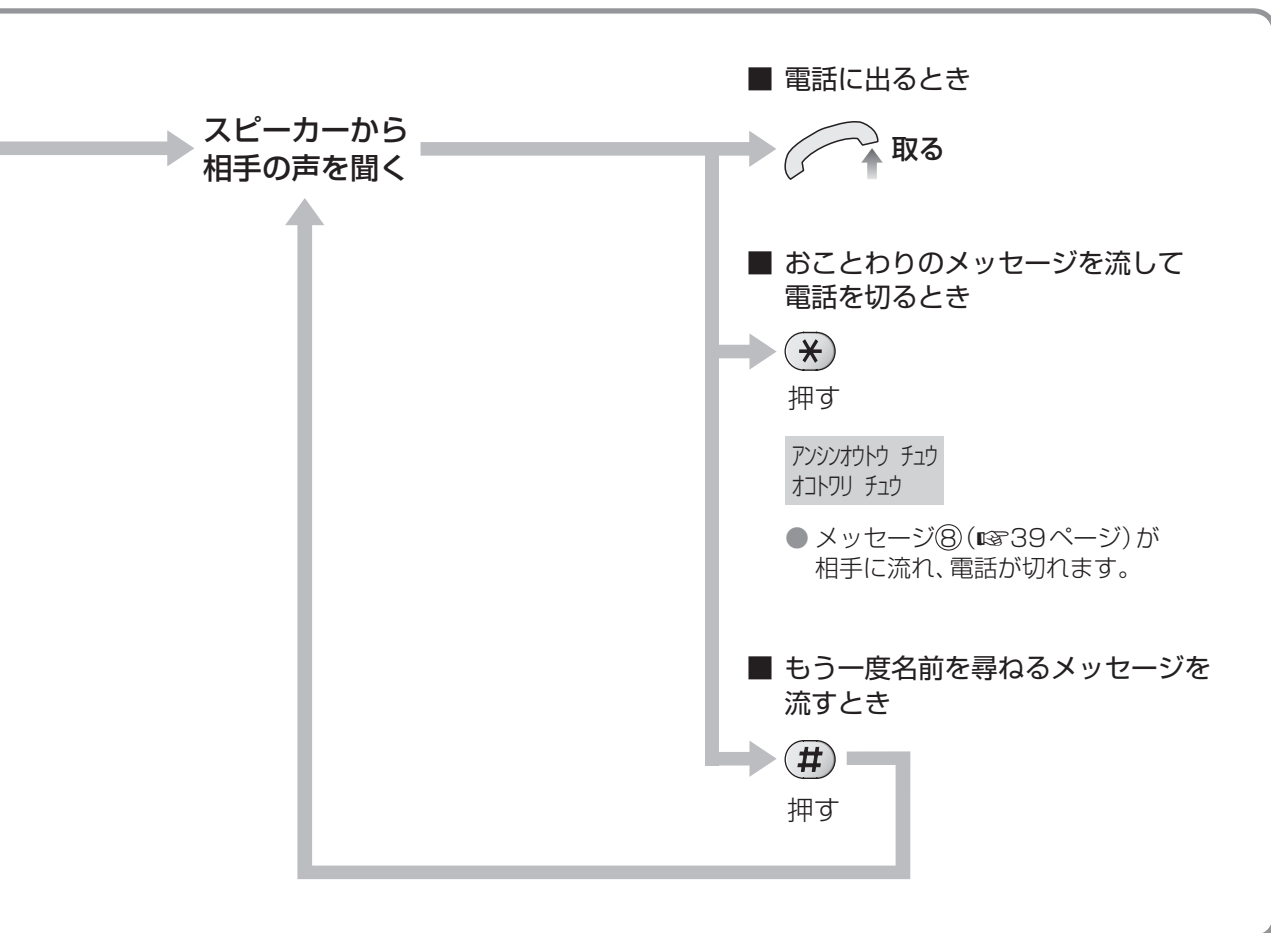

### お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。  
音量を変えるには (p.36 ページ)
- **あんしん応答** を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。


# ワンタッチダイヤルに登録する



音量/選択

- ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには (15 ページ)

## ワンタッチダイヤルに登録する (3件まで)

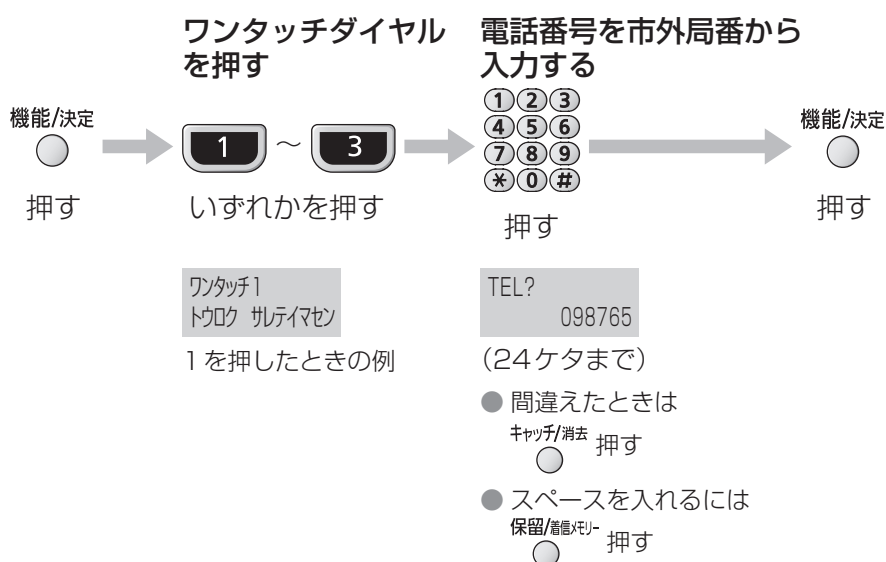

- 途中でやめるとき 取消 押す

- 修正するには



- 消去するには



### お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (30 ページ)
- ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに 留守 (ポーズ) を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは 45 ページ)

## ワンタッチダイヤル読み上げを使う

ワンタッチダイヤルを押したときに、相手先の名前を音声で読み上げるようにすることができます。相手先の名前は、それぞれのワンタッチボタンにあらかじめ録音しておきます。


● ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)利用時は、ワンタッチダイヤルに登録している相手から電話がかかってくると、該当するワンタッチダイヤルの相手先の名前を読み上げます。

- 「ベル1」→「相手先の名前の読み上げ」をくり返します。

例：相手先の名前を「松下太郎さん」と録音した場合

「ブルルルルル」→「松下太郎さん」→「ブルルルルル」→「松下太郎さん」…

### ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音する

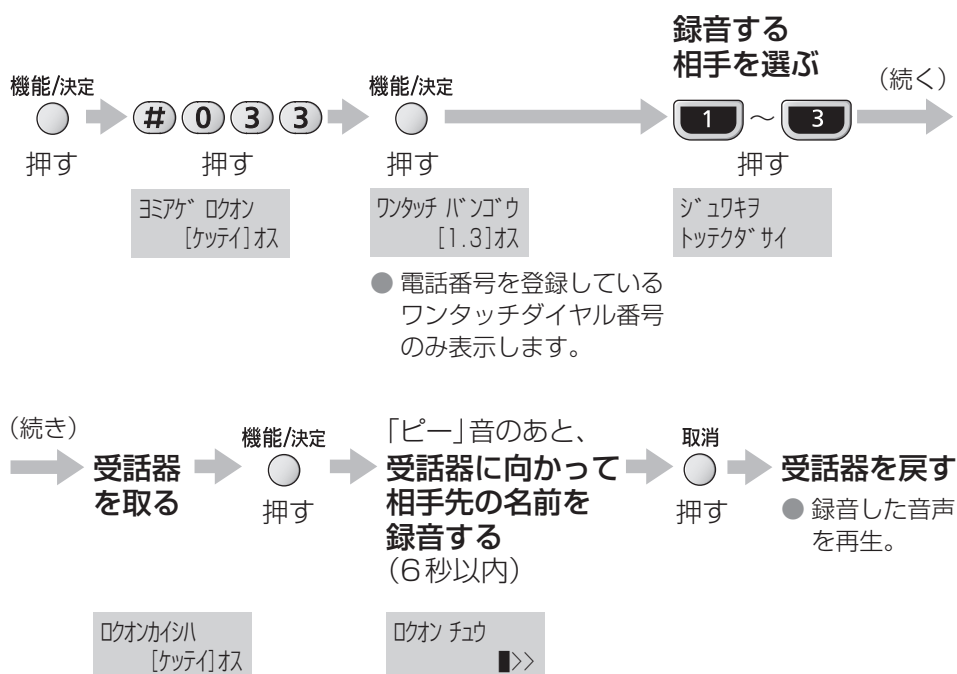

### 録音した相手先の名前を消去するには



### 録音した相手先の名前を残したまま、読み上げないようにするには



### お知らせ

- 発信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、スピーカー音量(36ページ)の設定によって変わります。
- ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)利用時は
  - 着信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、呼出音量(36ページ)の設定によって変わります。(通常の呼出音に比べて、小さくなります)
  - 呼出音を変更しても、着信時のワンタッチダイヤル読み上げで鳴る「ベル1」は変更されません。
  - キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信時の読み上げは動きません。


# クイックダイヤルに登録する

よくかける相手の電話番号をクイックダイヤルに登録しておけば、クイックダイヤル番号を押して受話器を取るだけで電話をかけることができます。



● クイックダイヤルで、電話をかけるには  
(☎ 15 ページ)

## クイックダイヤルを登録する (9件まで)

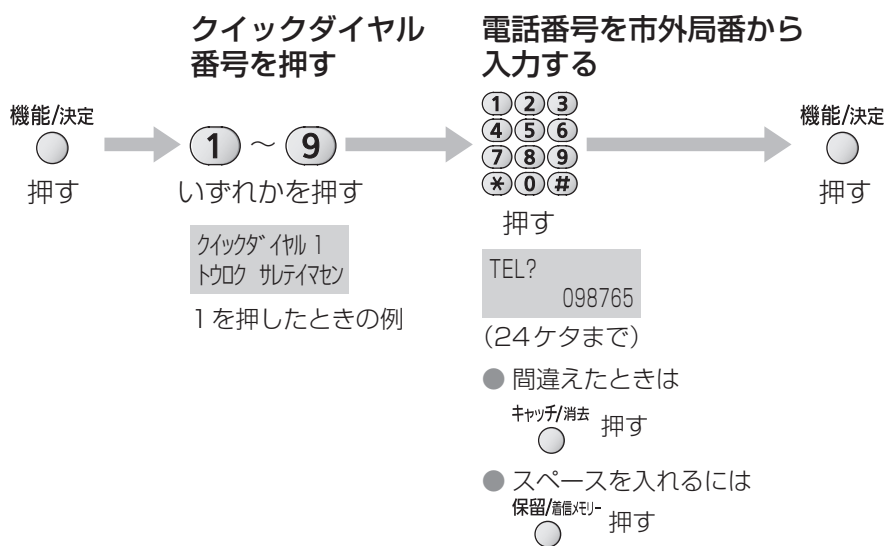

■ 途中でやめるとき 取消 押す

■ 修正するには



■ 消去するには



### お知らせ

● 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎ 30 ページ)

① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに 留守 (ポーズ) を入れる

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎ 45 ページ)



# 留守番電話を使う

(続く)


クイックダイヤルに登録する



## 応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

応答  
メッセージ  
を変える  
(留守応答  
切替)

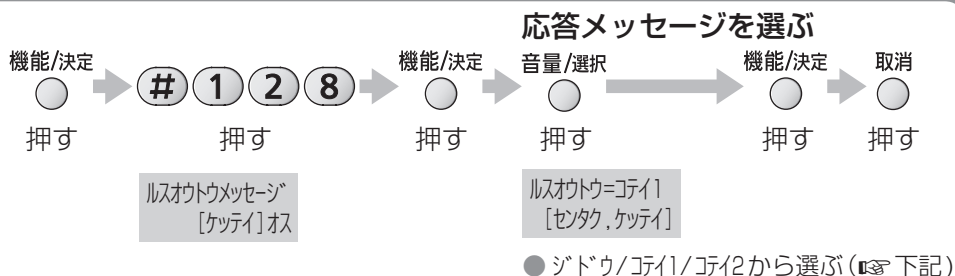


- ジドウ: 自作の応答メッセージ (☞ 下記) が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、「コテイ」のメッセージが流れます。
- コテイ1: 「ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 39 ページ「メッセージ一覧」メッセージ①)
- コテイ2: 「ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 39 ページ「メッセージ一覧」メッセージ③)

留守番電話を使う

## 自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答  
メッセージ  
を録音する

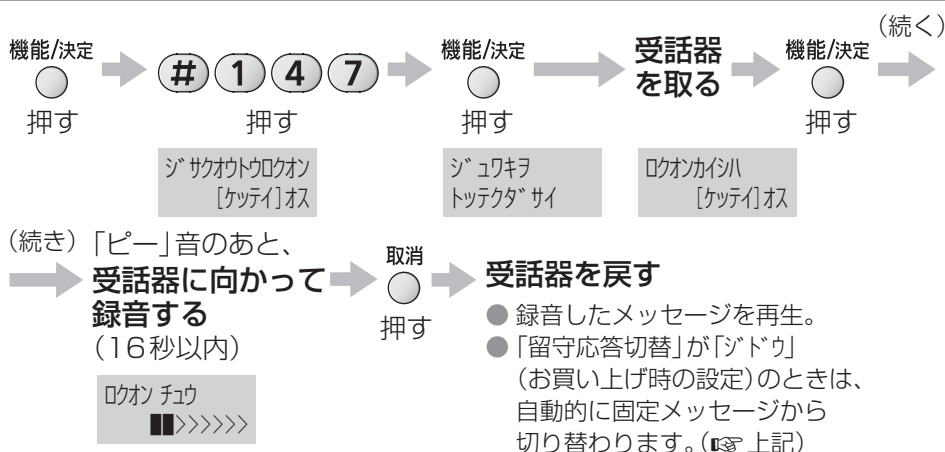

■ 自作の応答メッセージを消すには




### お知らせ

- 用件を録音できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。  
(☞ 27 ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

# 留守番電話を使う (続き)

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

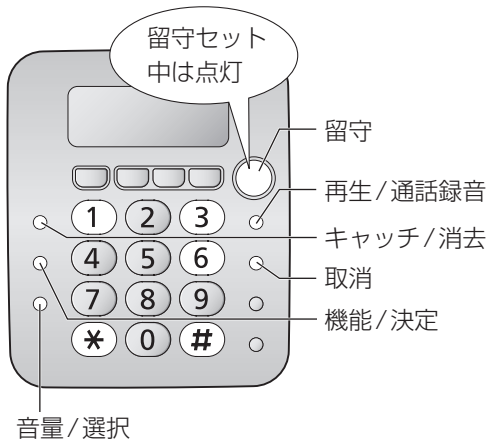

## 留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に  
**留守セットする**

**留守**

押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。  
止めるには **取消** 押す

メッセージの種類: コー1 /  
コー2 / ジヤ (自作応答録音)

ル入 モード  
メッセ-ジ: コー1

↓ 3秒後

ノリ ヤ 1277 — 録音残り  
メッセ-ジ: コー1 時間

### お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 8秒以上相手が話さなかったときや、  
声が小さいときは、正しく録音されません。
- 留守セットしたまま、**再生/通話録音** を押して新しい用件  
を聞くと、留守ランプの点滅が点灯に変わります。

### すべての用件を消すとき

機能/決定 → **# 1 6 3** → 機能/決定 → **\***

- 1件ずつ消すには

**再生/通話録音** → 消去する用件  
を再生中に **キャッチ/消去** → **\***

## 留守セットして、電話を受ける

電話がかかってくると  
**呼出音が4回鳴る**※

- 呼出回数を変えるには  
(**37** ページ  
「留守着信呼出音の回数」)
- ※ ワンタッチダイヤル読み  
上げ時は読み上げる内容に  
よって呼出音の間隔が変わ  
るため、回数が変わります。

**応答メッセージ** (**38** 右ページ) が流れたあと、  
相手の用件が録音されます。

(スピーカーから相手の声が聞こえます)

- 電話に出るには受話器を取る  
(録音は途中で止まり、1件分として残ります)

帰って来たら

用件を聞く

再生が終わったら  
用件を消す

■ 用件を再生中に…



押す



押す

- 新しい用件があると点滅します。

- ランプ消灯。
- 留守セット解除。

- 再生した新しい用件のみ消えます。残すには **#** 押す

アタシ ヨケンが  
ヨケン サマシタ

↑ 交互表示

12月 2日 13:45  
ヨケン 03ケン

サテイ 01/03ケン  
12月 2日 11:45

すべての用件の数

録音された日時

● 音量を変える 音量/選択

● 次の(前の)用件を聞く

◀ ① (前へ) ③ (次へ) ▶

● 再生を止める 取消

(再度聞くには 再生/通話録音)

● 用件を聞き直す 再生/通話録音

(用件の頭に戻ります)

● 再生中の用件を一件ずつ消す

キャッチ/消去 消去

(すべての用件を消すには **#** 左ページ)

● 折り返し電話をかける

電話番号を表示中に 取る  
(ナンバー・ディスプレイサービス利用時)

## ■ 用件を聞くととき

再生/通話録音  
押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは  
(☞ 上記「■ 用件を再生中に…」)

- 応答メッセージは状態によって変わります。

固定のメッセージ ① ~ ④ は (☞ 39ページ「メッセージ一覧」)

	応答メッセージの設定値 (☞ 25ページ)		
	「ジドウ」	「コイ1」	「コイ2」
通 常	自作応答録音またはメッセージ ①	メッセージ ①	メッセージ ③
用件録音できないとき	メッセージ ②	メッセージ ②	メッセージ ④


## ■ 録音時間と件数について

- 1件あたり2分まで。変更するには (☞ 37ページ「用件録音時間」)
- 合計12分、最大50件まで。(通話録音を含みます)  
(録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります)

# 外出先から留守番電話を聞く

## 外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

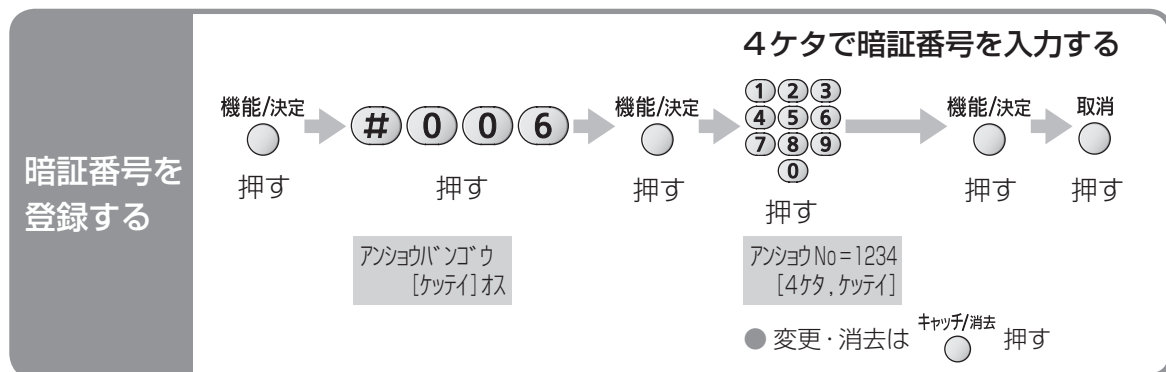

■ 外出前に留守セットしてください 押す。

■ 外出先から留守セットできます


家に電話をかける → 応答メッセージ (☎ 39 ページ「メッセージ ⑩」) 中に暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅応答」を「ア」に設定してください。「ナ」のままですと、外出先から留守セットすることはできません。「ル」に設定すると、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☎ 37 ページ)

### お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

## 外出先での操作

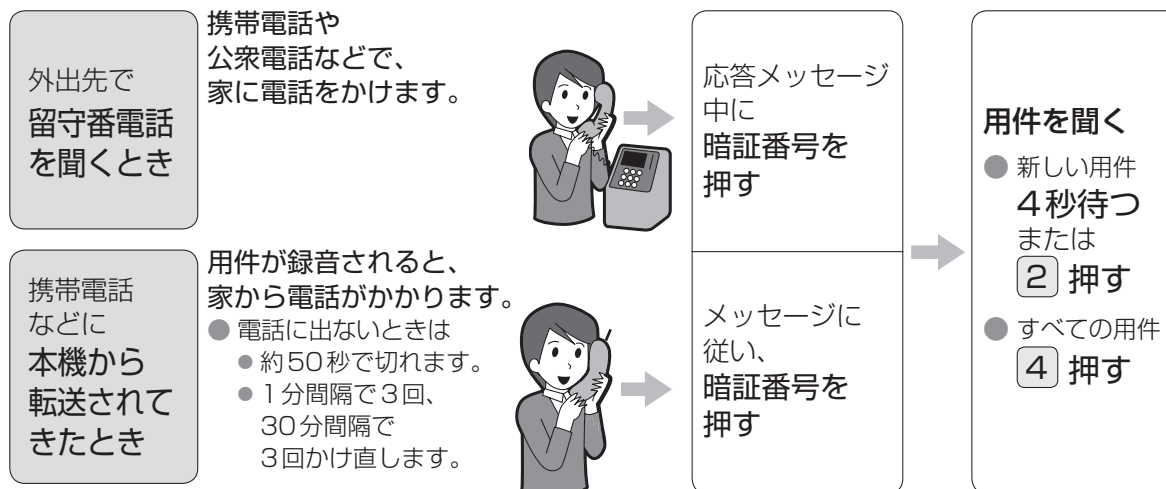


■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
- 3回以内：新しい用件あり 4回以上：新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (☎ 37 ページ「留守着信呼出音の回数」)

## 録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

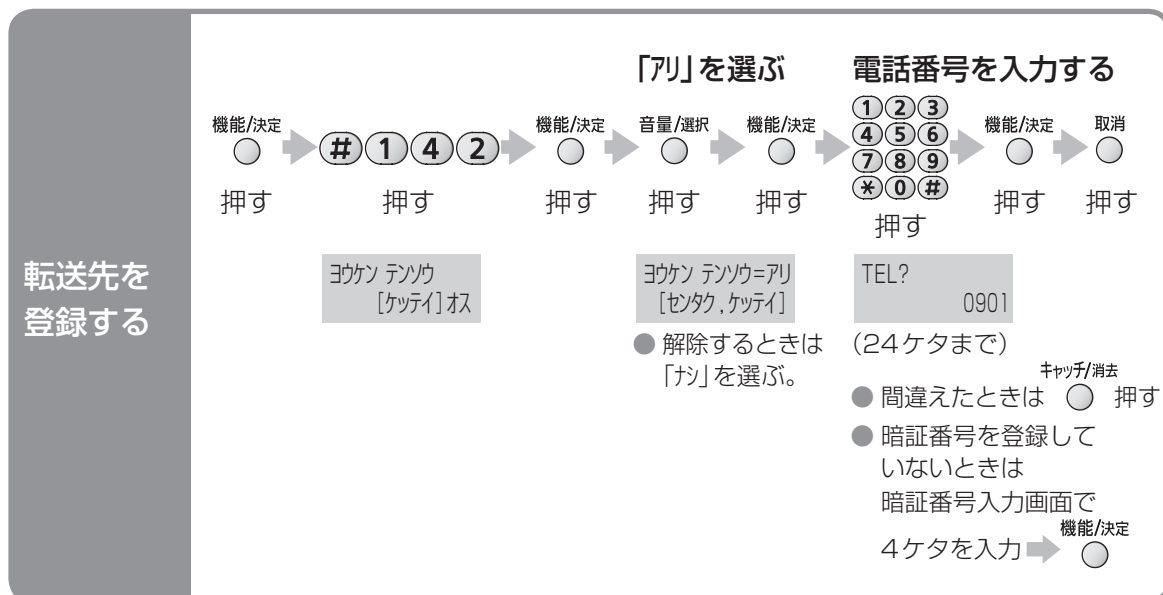

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。  
(お問い合わせはNTT窓口 ☎ 116へ)

外出先から留守番電話を聞く

こんなことができます

### ■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する……………**[0]**
- 用件転送を設定する……………**[7]**  
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する……………**[9]**
- すべての用件を聞き直す……………**[4]**  
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す……………**[6]**  
押して「すべて消去します…」  
メッセージのあと、再び**[6]**押す。

## ■ 用件再生中

- 前の用件を聞く..... ①
  - 再生中の用件を聞き直す..... ②
  - 次の用件を聞く..... ③
  - 再生を中止する..... #
  - 再生中の用件を消す..... ⑥
- 押して「消去します…」  
メッセージのあと、再び⑥押す。

電話を切る

## お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピップポップ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☞左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「有効」にしてください。(☞37ページ)ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- 転送先が着信した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

# ナンバー・ディスプレイサービス

## ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると相手の電話番号を表示

0987654

● 通話中に相手の電話番号は確認できません。

■ **ワンタッチダイヤルに登録した相手のときは**  
相手先の名前を音声で読み上げ  
(あらかじめ、相手先の名前の録音が必要です)  
(詳しくは 23 ページ「ワンタッチダイヤル読み上げを使う」)  
(例)「プルルルルル」→「松下太郎さん」…

相手の電話番号を  
確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶します。(30 件まで)  
(23 右ページ)
- 電話に出なかったときは、ディスプレイに **着信あり** と表示します。  
(留守番電話が応答したときも表示します)

### ■こんな表示が出たとき

本機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
ヒツチ	電話番号を通知していない	記憶される
コウシュゲンシ	公衆電話から	
ヒョウケンガイ	海外など番号を通知できない電話	
ヒョウジデキセン	回線状態が悪いとき	記憶されない
ガイエンチャクシ	電話番号の信号が送られてきていない	

- **キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は**  
キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示 (約 30 秒間) し、着信メモリーに記憶します。

## ナンバー・ディスプレイを利用するには (契約が必要です)

NTT と契約する  
(有料)

本機の設定は必要ありません

NTT 工事終了後に  
利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

### お願い

- 1 回線に複数台接続 (24 1 ページ) しないでください。(誤動作の原因になります)

### ■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能/決定 ☐ → **# ① ③ ⑦** → 機能/決定 音量/選択 ☐ → ☐ 「リ」を選び (解約時は「ナ」を選び) → 機能/決定 取消 ☐ → ☐

### ■ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには (NTT への連絡が必要です)

機能/決定 ☐ → **# ① ③ ③** → 機能/決定 音量/選択 ☐ → ☐ 「ナ」を選び → 機能/決定 取消 ☐ → ☐


自分の電話番号を相手に通知するかしない (非通知) か選べます

	常に決めておく (回線ごと)	かけるたびに選ぶ (通話ごと)
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	<b>① ⑧ ⑥</b> をつけてかける (24 14 ページ)
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	<b>① ⑧ ④</b> をつけてかける (24 14 ページ)



## 着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、30件まで。

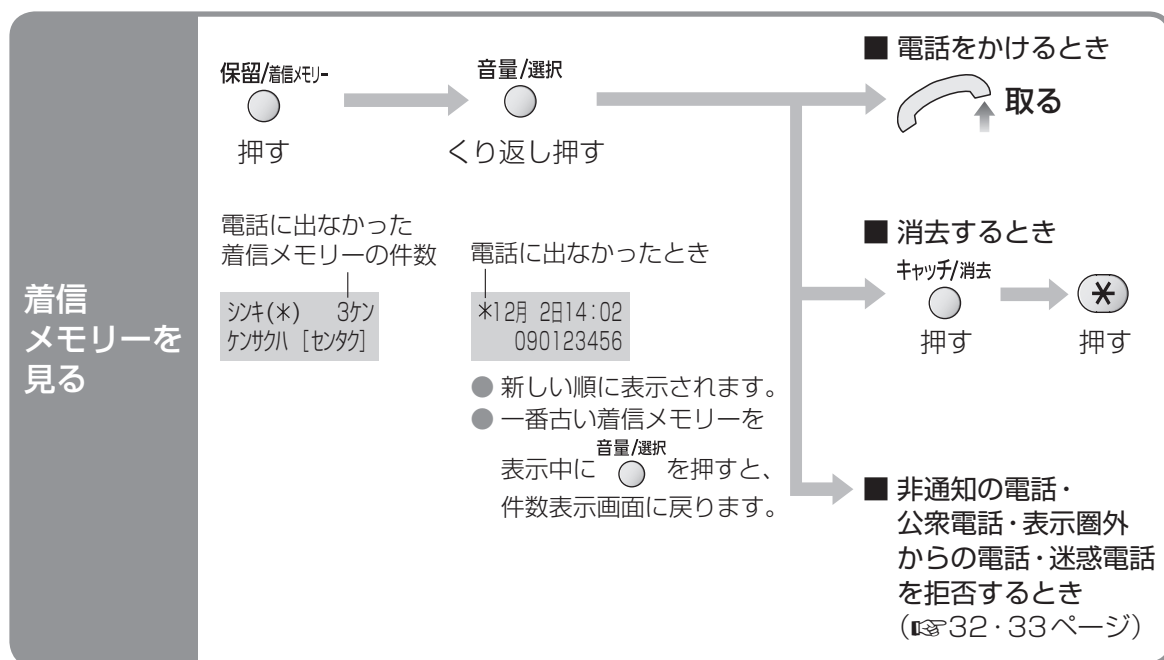

■ 終わるには 取消 押す


- 途中で終えても「\*」は消え、**着信あり** が消えます。

■ すべて消去するには



### お知らせ

● 電話番号に184や186をつけてかけるとき (32左ページ)





# ナンバー・ディスプレイサービス (続き)




■ キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能(☞ 下記)や、迷惑電話の拒否(☞ 右ページ)は働きません。

## 相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)


● 通話拒否したあとに設定することもできます。(☞ 19ページ)

非通知の  
電話を  
受けない  
(非通知  
着信拒否/  
留守応答)

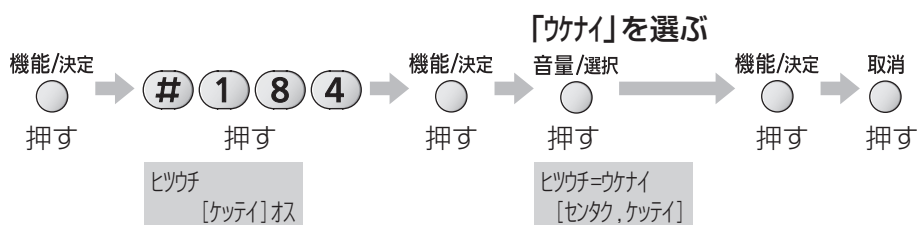


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑤ (☞ 39ページ) が流れます。

公衆電話  
からの電話  
を受けない  
(公衆電話  
着信拒否/  
留守応答)

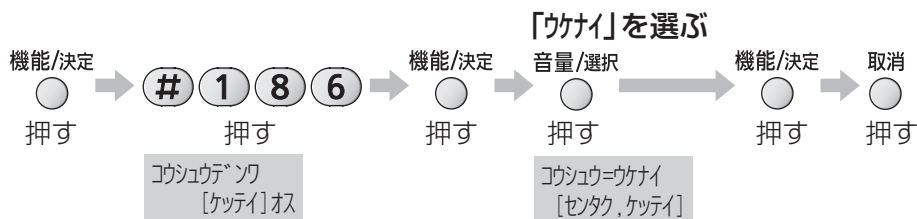

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑥ (☞ 39ページ) が流れます。

表示圏外  
(海外など番  
号を通知で  
きない電話)  
からの電話  
を受けない  
(表示圏外  
着信拒否/  
留守応答)

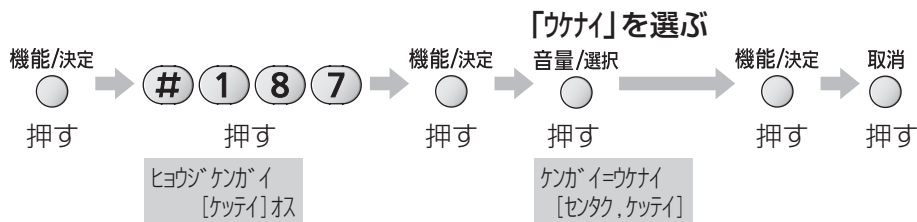


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 圏外」と表示されます。
- 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑦ (☞ 39ページ) が流れます。

● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「ウナイ」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。



特定の相手からの迷惑電話を拒否する  
(迷惑電話着信拒否)  
● 30件まで

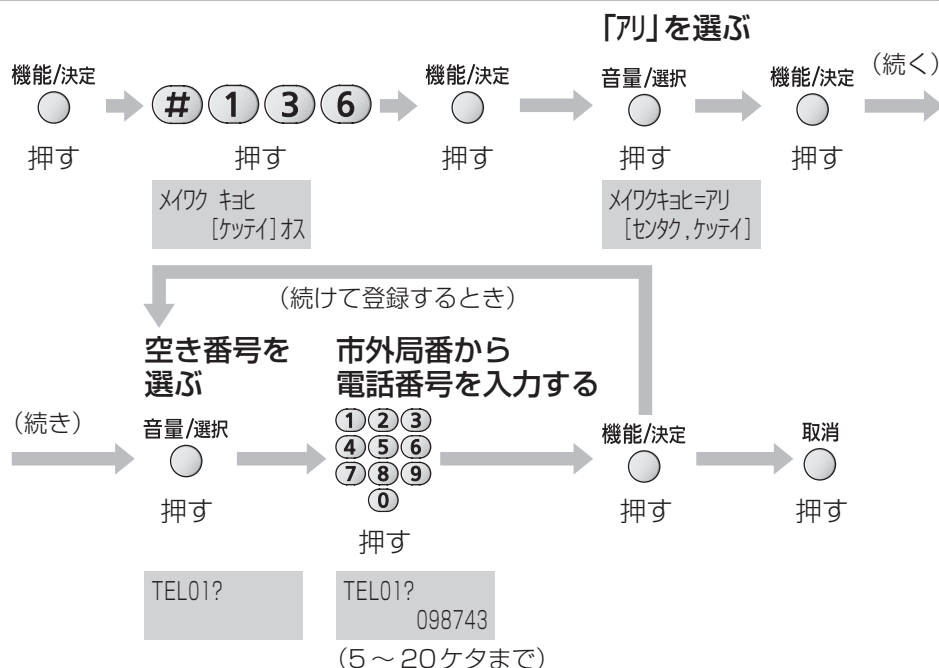


- 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音(プープー...)が流れます。
- 光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音(プルル・プルル...)が流れることがあります。

## ■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話・迷惑電話を拒否するとき



## ■ 解除するとき

(特定の相手からの迷惑電話の拒否を個別に解除)

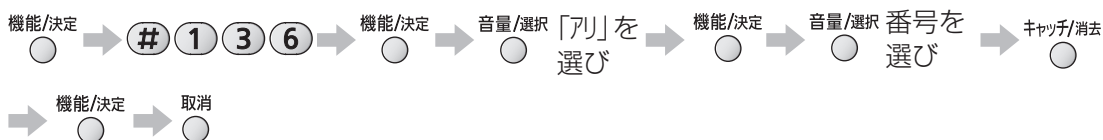

(特定の相手からの迷惑電話の拒否をすべて解除)



(非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話の拒否を解除)




# ナンバー・ディスプレイサービス (続き)




## 非通知・公衆電話・表示圏外のお知らせ (ナンバー・ディスプレイご利用時)

呼出中に  
迷惑電話注意  
のメッセージ  
を流す

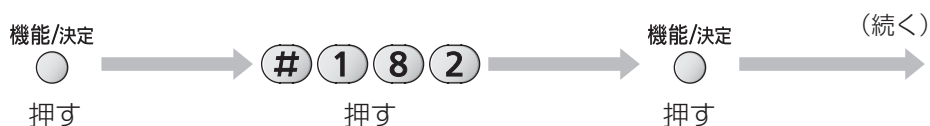

メワ チュイ  
[ケッテイ] オス

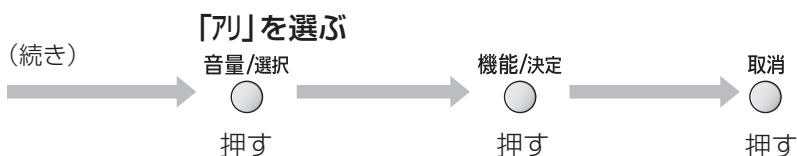

メワチュウイ=アリ  
[センタク, ケッテイ]

- 非通知の電話、公衆電話、表示圏外からの電話は、ディスプレイに「メワケンチュウイ」と表示され、スピーカから「迷惑電話にご注意ください」のメッセージが流れます。


- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能 (☎ 32 ページ) が働いているときは、上記機能は働きません。
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- メッセージの音量は、呼出音量の設定 (☎ 36 ページ「音の大きさを変える」) に連動します。

# 呼出音・音量の設定

(続く)



## 呼出音を変える

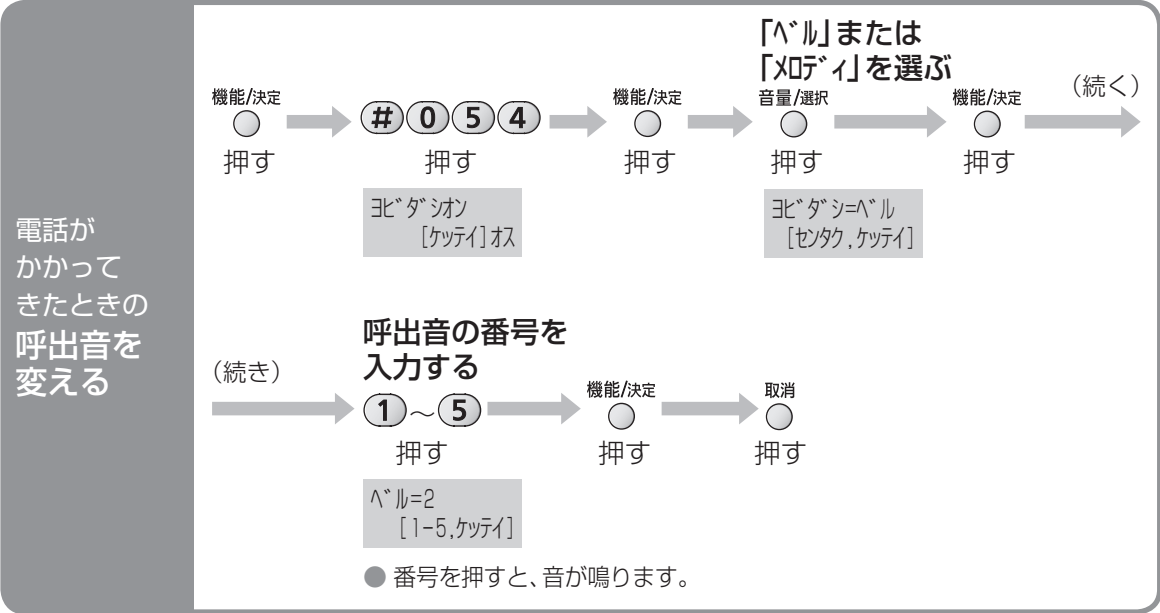

### 呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

© 2006 Copyrights Vision Inc.

- 「ワンタッチダイヤル読み上げ」(23ページ)が働いているときは、固定の呼出音(ベル1)が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイサービス

呼出音・音量の設定


# 呼出音・音量の設定 (続き)



## 音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量	呼出音が鳴っているとき／待機中	8段階＋「切」
受話音量	通話中／待機中	3段階
スピーカー音量	🔊モニター ●を押したとき／保留中／ 留守電再生中／待機中	9段階

### 音量を 変える (呼出音量/ 受話音量/ スピーカー 音量)

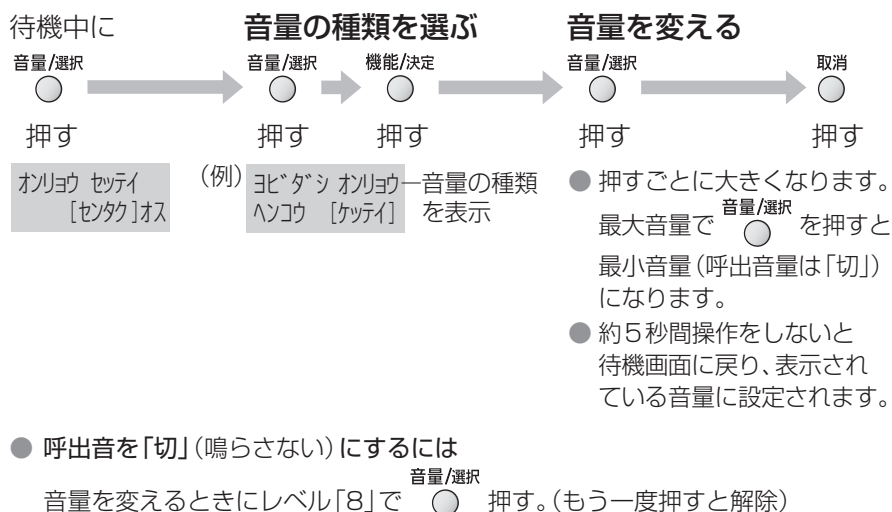

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには

音量/選択 ● → 音量/選択 ● 押すごとに  
大きくなる※


※最大音量で 音量/選択 ●を押すと最小音量(呼出音量は「切」)になります。

- スピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

# 機能一覧

(続く)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

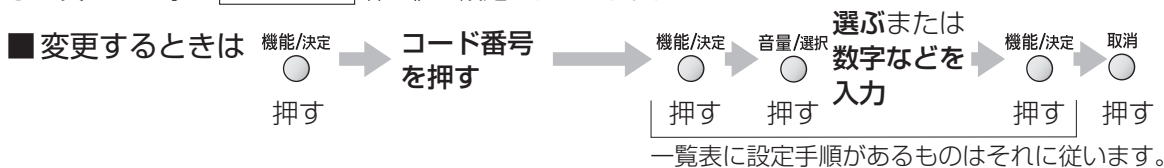

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付・時刻>	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	43
	電話回線の設定 <電話回線種別>	# 0 7 9	ジドウ、プッシュ、20、10	12
呼出音とベル回数	呼出音の種類 <呼出音>	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 Xロディ : 1、2、3、4	35
	外出先から留守セットできるようにする <在宅応答>	# 1 1 2	ナシ、ル、アリ ● ル：呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。 ● アリ：呼出音が15回鳴ったあと、応答メッセージ中に暗証番号を押す。	28
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 <留守着信呼出音の回数>	# 1 2 1	2、4、6、9、トルペ-バ- ● トルペ-バ- (28ページ)	26
	ワンタッチダイヤルを使うときに、相手先の名前を読み上げる <ワンタッチダイヤル読み上げ>	# 0 3 2	アリ (読み上げる)、ナシ (読み上げない) ● アリ：あらかじめ、ワンタッチダイヤルの登録と相手先の名前の録音が必要です。	23
音声の設定	ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音 <ワンタッチ読み上げ録音>	# 0 3 3	機能/決定 → 1 ~ 3 → 録音する	23
	ワンタッチボタンに録音した相手先の名前を消す <ワンタッチ読み上げ録音消去>	# 0 3 4	機能/決定 → 1 ~ 3 → *	23
	外出先から操作時の暗証番号 <暗証番号>	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	28
留守番電話の設定	用件1件あたりの録音時間 <用件録音時間>	# 0 3 0	270、サイタイ、オトセンヨ ● オトセンヨ (39ページ)	27
	留守電リモート再生で一度聞いた用件の再生 <留守電リモート再生>	# 1 2 7	クカシ (聞きたびにすべて再生する) 1カ (一度聞いた用件を再生しない)	29
	用件を外出先に転送 <用件転送>	# 1 4 2	アリ (転送先登録)、ナシ	29
	自分の声で応答メッセージを作る <自作応答録音>	# 1 4 7	録音する	25
	自作メッセージを消す <自作応答消去>	# 1 4 8	機能/決定 → *	25

# 機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。



項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答切替〉	# 1 2 8	ジドウ、ジイ1、ジイ2 ● ジドウ: 自動切替 (自作メッセージ優先)	25 27
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	# 1 6 3	機能/決定 → *	26
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	ジドウ、リ、ナ(やめるとき)	30
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	リ(する)、ナ(しない)	30
	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否／留守応答〉	# 1 8 4	ウル、ウオ(留守番電話で応答)、 ウナイ(拒否)	32
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否／留守応答〉	# 1 8 6	ウル、ウオ(留守番電話で応答)、 ウナイ(拒否)	32
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信拒否／留守応答〉	# 1 8 7	ウル、ウオ(留守番電話で応答)、 ウナイ(拒否)	32
	特定の相手からの電話を受けない〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	リ(拒否する相手を設定)、ナ	33
	迷惑電話を注意するメッセージを流す 〈迷惑電話注意〉	# 1 8 2	リ、ナ	34
その他の設定	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	リ(鳴らす)、ナ(鳴らさない)	—
	光回線(ひかり電話)、ADSL やISDN回線に接続する 〈TA／スプリッタ〉	# 1 7 2	オ、オ ● 「オ」に設定すると、電話の声を やや小さくして、反響を抑えます。	40 41
	携帯電話への通話料金を選ぶ サービスを利用 〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	リ(事業者識別番号登録)、ナ	13
	IP電話解除番号を登録する 〈IP電話解除機能〉	# 1 9 9	リ(IP電話解除番号登録)、ナ	13
	すべてお買い上げ時の 設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	機能/決定 → * → … → 機能/決定	6

ディスプレイ  
を見ながら  
機能を選ぶ



(例) サイヨノ セッテイ  
[ケッテイ] 机

カセノ シュハツ  
[ケッテイ] 机

- 37～38ページの  
項目を順に表示します。

### 応答専用について (☎ 37 ページ「用件録音時間」)

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。  
電話がかかってくると、相手にメッセージ②または④ (☎ 下記) が流れ電話が切れます。

### ■ 自作の応答メッセージを録音するとき (☎ 25 ページ)

次のようなメッセージを録音してください。

(例)

ただいま外出しております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。

## メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ①～⑩は自動的に切り替わります。選択することはできません。  
〔固定の応答メッセージ (☎ 25 ページ) を切り替えることはできます〕

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	27
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	27
メッセージ③	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	27
メッセージ④	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	27
メッセージ⑤	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。	19・32
メッセージ⑥	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	19・32
メッセージ⑦	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	19・32
メッセージ⑧	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	18・ 19・21
メッセージ⑨	ただいま迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。	20
メッセージ⑩	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	28


# いろいろな接続

## 光回線(ひかり電話)やADSL に接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線規格に準拠しております。  
光回線やIP電話回線をご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。

その場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

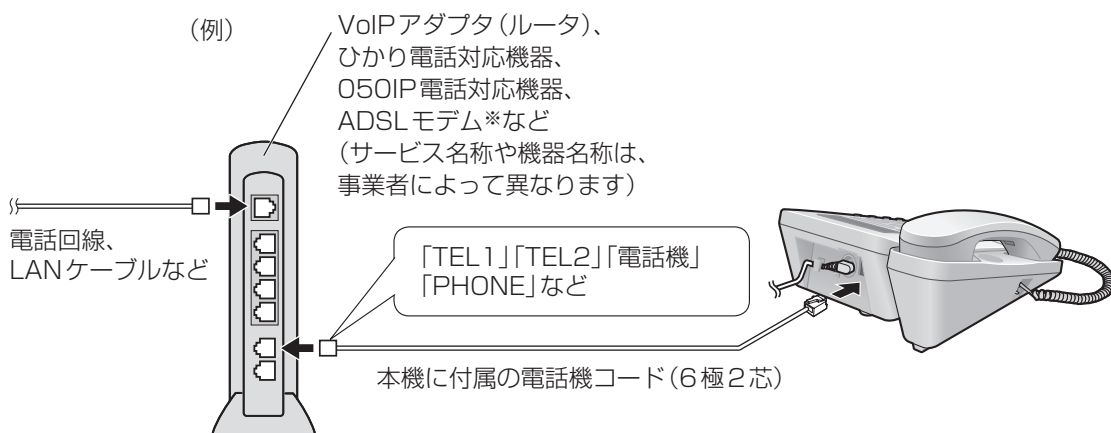

※ ADSLは、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。

### ■ 本機の「TA/スプリッタ」の設定を「わ」にする (☞ 38 ページ)


#### ■ 困ったときは

- 電話をかけられない。  
(フリーダイヤル・天気予報など) ..... ➡ 回線種別を手動で設定してください。(☞ 12 ページ)
- 携帯電話にかけられない。..... ➡ ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。  
解除してください。(☞ 13 ページ)
- 上記を行ってもかけられない。  
● 音量が小さい、雑音が多い。  
● ナンバー・ディスプレイで  
相手の電話番号が表示されない。 ..... ➡
  - <ADSLの場合>  
本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。  
正常の場合は、ADSLの事業者にご相談してください。
  - <光回線の場合>  
光回線の事業者にご相談してください。
- 携帯電話に電話をかけると、  
相手に「非通知」と表示される。 .....



## ISDN回線に接続するとき

電話コンセント

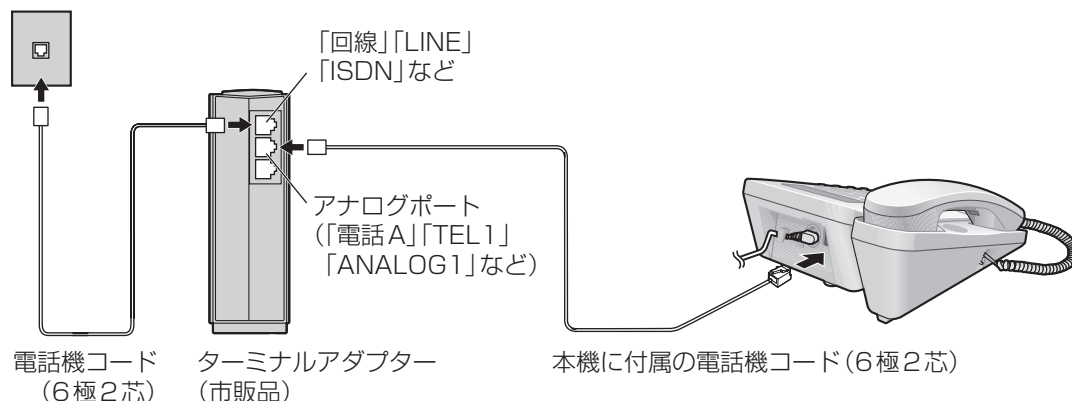

■ 本機の「TA/ スプリッタ」の設定を「w」にする (☞ 38 ページ)

■ 接続したら回線種別の設定を「フッシュ」にする (☞ 12 ページ)

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(本機にはダイヤルインの機能はありません)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。  
(リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

## ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン (生産完了品)
  - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
  - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター〔品番:VJ-6153 (生産完了品)〕を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイは使用できませんので、設定を解除してください。(☞ 30 ページ)

## 1 回線に複数台接続するとき (並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイを利用しているときは、並列接続しないでください。  
(誤動作の原因になります)

# 壁(柱)に掛ける


別売品の「壁掛けアダプター」(P.44 ページ)で本機を壁掛けできます。

- よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。  
(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)

## 1 壁掛け用ツメを起こす

①の矢印の方向に押し込む。

起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。

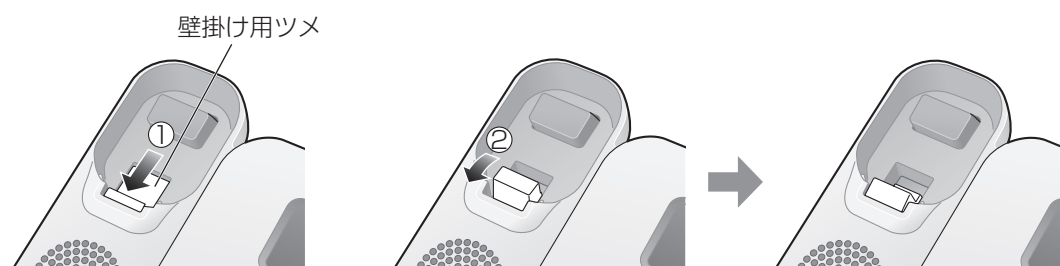

## 2 壁掛けアダプターの取付説明書に従って、壁(柱)に取り付ける



- 受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

## ⚠ 注意

壁掛けにするとときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

# 日付・時刻を合わせるとき／お手入れ

## 日付・時刻を合わせるとき



① 機能/決定 押す → # 0 0 1 押す → 機能/決定 押す

② 年・月・日・時刻を入力し、機能/決定 押す → 取消 押す

(例) 2009年 12月 1日 15時 45分  
2 0 0 9 1 2 0 1 1 5 4 5

2009年12月01日  
15:45

● 間違えたときは  
取消 押す → 最初から操作をやり直す。

### お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。一か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

### お知らせ

- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2009年1月1日00:00)に戻ります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信メモリーなどに記録された日付・時刻は残ります)

## お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

- 日付・時刻が初期値に戻ります。お手入れのあとに、日付・時刻を設定し直してください。(P11ページ)



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

# 別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2009年5月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
壁掛けアダプター	VE-U085	1,050円(税抜 1,000円)

壁掛けアダプターは販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

## 仕様

電源	ACアダプター (品番:PQLV207JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V)(500 mA)
消費電力	待機時 : 約 1.3 W 最大時 : 約 3.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 83 × 168 × 177 mm
質量	約 510 g
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45%～85%
適用回線	電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
直流抵抗値	350 Ω ※1
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル(約16秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約12分 ※2

※1 直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

※2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	12
		● 電話機コードの接続を確認してください。	10
	携帯電話に かけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに (留守) (ポーズ) を入れてお試しください。	13 13
		→ IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。	13
		→ ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。	13
		● それでもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。	
	フリーダイヤル、 天気予報、 184や186を 付けてかけられない	● IP電話などで使用しているとき、(留守) を押してポーズを入れると かからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	14・22 24・31
		● IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、 手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは (P.40ページ)	12 40
	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、 ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしてください。	38
	キャッチホンの 操作をすると、元の 相手との通話が 切れたり、切り替わ らないことがある	● お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の 種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチ ホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。 詳しくは、回線の事業者にご相談ください。	—
	通話中、自分の声が 相手に聞こえない	● 受話器の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	—
	本機から「ピー ピー」と音がする	● 受話器を上げたままにしていますか？ → 受話器を戻してください。	—

# 困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
留守番電話	留守番電話の呼出回数を変更したい	● 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	37
	留守番電話の応答メッセージが流れない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	25
	外出先から留守番電話を操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？	28・29 28
	用件が録音の途中で切れている	● 録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話そう、相手に伝えてください。	26
	留守セットすると応答専用メッセージが聞こえるのですが？	● 「用件録音時間」の設定を「オクサツ」にしていますか？ → 設定を「2分」または「3分」にしてください。	37
		● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	17・26・27
呼出音	用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない。 また、「1月1日 0:00」と表示される。	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	11・43
	呼出音が鳴らない	● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。	36
	在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	● 「在宅応答」の設定を「オキ」にしてください。	37

こんなとき		原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	● 対応していません。	—
	かけてきた相手の電話番号を表示しない	● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ → NTT窓口(116)にお問い合わせください。	30
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	30
		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	41
		● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「ア」にしてください。	38
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「ア」にしてください。	30
		● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	41
		● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。	—
困ったとき	「ヒョウデキヤセ」 と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	30
	着信した日付・時刻が 「1月1日 0:00」 と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	11・43

# 困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	● 直らないときは、下記の操作を行ってください。(リセット) ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。 (登録した内容、応答メッセージなどは消えませんが、日付・時刻が初期値に戻ります。再度、日付・時刻の設定をしてください)	11・43
	本機、ACアダプターが温かい	● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 異常に熱いときは、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	かかってきた電話を直接転送したい	● NTTのボイスワープを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。	—
	液晶ディスプレイが表示されない	● ACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？ → しっかり奥まで差し込んでください。	10

## 停電のとき

受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。

その他の機能は使えません。(☎14・15 ページ)

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 相手が電話に出た際に、1秒間ほど通話が途切れる場合があります。
- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
  - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
  - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。(出ると電話が切れます)呼出音が変わってから受話器を取ってください。
- 留守設定や用件録音などの内容・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ります。  
→ 再度、日付・時刻を設定してください。(☎11・43 ページ)



# こんな表示が出たら

表 示		原因と対応	ページ
ア行	アタシヨケンカ クワン サマシ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守セット中。</li> <li>● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「クワン」にしているとき。 → 用件を再生してください。</li> </ul> </li> </ul>	17 27 32 26・27
	エラデケータイノ セツイ [ケツイ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 機能/決定 →  を押して機能を使うかを選択してください。</li> </ul>	11
カ行	カヘン シュバツヲ セツイ シテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。</li> </ul>	12
タ行	デンワキ コトヲ セツウクシテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。</li> </ul>	10
ナ行	ナンバー・Dカ ツカエルヨニ ナルト ↓ コノ キノカ ハタラマス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？</li> </ul>	30
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。</li> </ul>	—
ハ行	ヒツケ・ジコクノ セツイ [キノ]オス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 11 ページ <b>3</b> の操作を行って、日付・時刻を設定してください。</li> </ul>	11
	ヒョウゲケガイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。</li> </ul>	30
	ヒョウゲキマセン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。</li> </ul>	30
マ行	メワカ イッパイ トウク デキマセン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。</li> </ul>	33
	メモリーいっぱいU80 クワン デキマセン ⇕ 交互表示 フウナ ヨケンヲ ショウキョシテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。</li> </ul>	17・ 26・27
ラ行	クワンチュウイデ U83	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 取消 →  押す。(表示が消えます)</li> </ul>	—

困ったとき／こんな表示が出たら

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の  
「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、  
「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

## ■補修用性能部品の保有期間 5 年

当社は、この留守番電話機の補修用性能部品を、  
製造打ち切り後 5 年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持  
するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時

45 ～ 49 ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店  
へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理を  
させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる  
製品については、ご要望により修理させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて  
います。

**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・  
修理完了時の点検などの作業にかかる費用  
です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ  
技術者を派遣する場合の費用です。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	留守番電話機
品 番	VE-GP24TA
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

### お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話  
および料金管理などにおいて発生した損害  
の補償については、当社はその責任を負え  
ない場合もございますので、あらかじめ  
ご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録したワンタッチダ  
イヤル・クイックダイヤルなどの重要な情報  
は、メモして保管してください。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、  
その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときの  
ため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する  
場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡  
ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

[http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na\\_index.html](http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html)

### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- 呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用  
できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡おかけ  
ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付 9 時～20 時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHS でのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



**0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。


北海道地区		近畿地区	
<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	<b>帯広</b> 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477	<b>滋賀</b> 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	<b>奈良</b> 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
<b>旭川</b> 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	<b>函館</b> 函館市西栲栳589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	<b>京都</b> 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)646-2123	<b>和歌山</b> 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		<b>大阪</b> 大阪府城東区関目2丁目 15-5 ☎(06)6359-6225	<b>兵庫</b> 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
<b>青森</b> 青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	<b>浜田</b> 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
<b>秋田</b> 秋田市外旭川字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008	<b>山形</b> 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	<b>岡山</b> 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
<b>岩手</b> 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	<b>福島</b> 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	<b>松江</b> 松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128	<b>広島</b> 広島市西区南観音1丁目 13-5 ☎(082)295-5011
首都圏地区		四国地区	
<b>栃木</b> 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	<b>東京</b> 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9700	<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	<b>高知</b> 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
<b>群馬</b> 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	<b>山梨</b> 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	<b>徳島</b> 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	<b>愛媛</b> 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544
<b>茨城</b> つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	<b>神奈川</b> 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720		
<b>埼玉</b> 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	<b>新潟</b> 新潟市東区東明1丁目 8-14 ☎(025)286-0180		
<b>千葉</b> 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
<b>石川</b> 金沢市玉鉾2丁目 266番地 ☎(076)280-6608	<b>愛知</b> 名古屋市長瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	<b>福岡</b> 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	<b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
<b>富山</b> 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	<b>岐阜</b> 岐阜市中鶯4丁目42 ☎(058)278-6720	<b>佐賀</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	<b>天草</b> 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
<b>福井</b> 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	<b>高山</b> 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	<b>長崎</b> 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	<b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
<b>長野</b> 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	<b>三重</b> 津市久居野村町字山神 421 ☎(059)254-5520	<b>大分</b> 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	<b>大島</b> 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
<b>静岡</b> 静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000		<b>宮崎</b> 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	
		沖縄地区	
		<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

# Quick Reference Guide

## Parts Descriptions

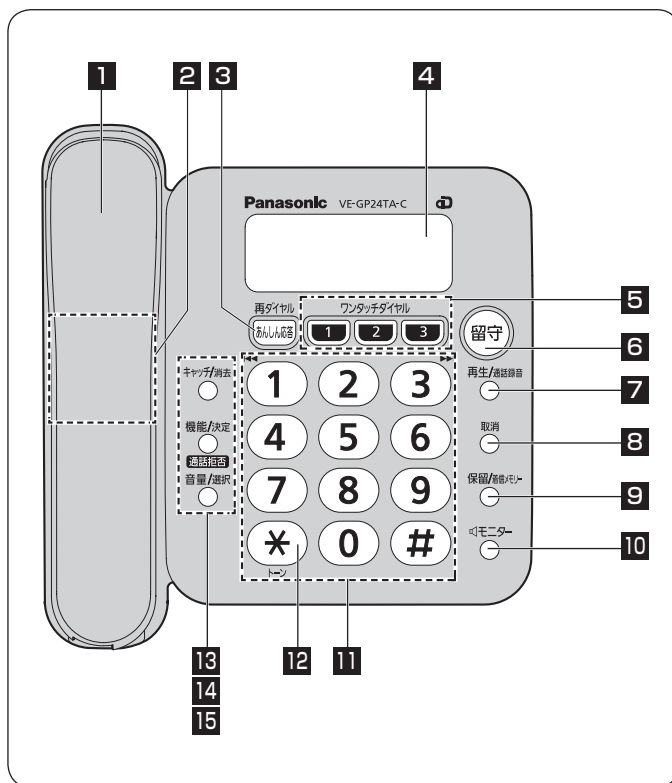

- 1** Handset
- 2** Speaker
- 3** Secure/Redial button
- 4** Liquid crystal display
- 5** One-touch Dial buttons
- 6** Auto Answer button & indicator
- 7** Playback/Call Record button
- 8** Cancel button
- 9** Hold/Caller ID button
- 10** Monitor button
- 11** Numeral buttons
- 12** Tone button (to switch to DTMF tone)
- 13** Flash/Clear button
- 14** Function/Set/Block button
- 15** Volume control/Select button

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

### ■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

### ■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

### ■ To place the current call on hold

Press (9) during a call.  
(You can place the handset on the base unit.)

### ■ To retrieve the held call

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press again.

### ■ To use TAM (Telephone Answering Machine)

When you leave home, press (6) to turn on the indicator.

(To deactivate, press again to turn off the indicator.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the indicator starts flashing.

→ When you return home, press to play back the messages.

The indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press to erase the messages or press to keep the messages.

To play back the messages while TAM is

deactivated, press (7).

\*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

### ■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

#### Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press

→ Enter the desired

4-digit number. → Press , then press .

When you leave home, press to turn on the indicator.

#### To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement. → Press . → You will hear recorded messages if any.

#### NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

# さくいん

## A ～ Z 行

ACアダプター	10
ADSLに接続するとき	40
ISDN回線に接続するとき	41
Quick Reference Guide	52
TA / スプリッタ	38・40・41

## あ 行

暗証番号	28
あんしん応答	20
184 (電話番号非通知)	30
186 (電話番号通知)	30
液晶ディスプレイ	9
選んでケータイ	13
応答メッセージ	25
お客様ご相談センター	50
お手入れ	43
音量を変える	36

## か 行

外出先から留守番電話を聞く	28
回線種別	12
壁に掛ける	42
かんたん再ダイヤル	15
キー確認音	38
聞き直し	27・29
機能一覧表	37
キャッチホン	16
キャッチホン・ディスプレイ	30
クイックダイヤル	
● 消去	24
● 電話をかける	15
● 登録	24
公衆電話着信拒否 / 留守応答	32
構内交換機	14
固定の応答メッセージ	25

## さ 行

再生 (本機で)	26・27
再生 (外出先から)	28
再ダイヤル	15
在宅応答の設定	37
時刻	11・43
自作の応答メッセージ	
● 消去	25
● 録音	25
シャープボタン	8
修理ご相談窓口	50
出荷時設定	6・38
受話音量	36
仕様	44
消去 (用件)	26・27・29
スピーカー	9
スピーカー音量	36
スプリッタ	40
設置場所	6
相談窓口	50

## た 行

ターミナルアダプター	41
ダイヤル回線	12・14
着信拒否	
● 迷惑電話着信拒否	33・38
● 非通知着信拒否	32・38
● 公衆電話着信拒否	32・38
● 表示圏外着信拒否	32・38
着信メモリー	31
通話拒否	18
通話録音	17
次の用件を聞く	27・29
ディスプレイ	9
停電	48
デモモード	10
転送 (留守番電話の用件)	28
電話回線種別	12
電話回線用モジュージャック	9
電話機コード	7・10
トールセーバー	28
トーンボタン	8

## な 行

ナンバー・ディスプレイ .....	30
-------------------	----

## は 行

光回線（ひかり電話）に接続するとき .....	40
非通知着信拒否／留守応答 .....	32
日付・時刻 .....	11・43
表示圏外着信拒否／留守応答 .....	32
付属品 .....	7
プッシュ回線 .....	12
プッシュホンサービス .....	14
並列接続 .....	41
別売品 .....	44
ポーズ .....	14
ホームテレホンに接続するとき .....	41
保証とアフターサービス .....	50
保留 .....	16

## ま 行

前の用件を聞く .....	27・29
迷惑電話着信拒否 .....	33
迷惑電話注意 .....	34
モニター .....	15

## や 行

用件再生（本機で） .....	26・27
用件再生（外出先から） .....	28
用件消去 .....	26・27・29
用件全消去 .....	26・29・38
用件転送 .....	29
用件の聞き直し .....	27・29
用件録音時間 .....	27
呼出音	
● 音量 .....	36
● 種類（ベル／メロディ）を変える .....	35
● 留守着信呼出音の回数 .....	37


## ら 行

リセット（動作がおかしいとき） .....	48
留守応答切替 .....	25
留守セット .....	26
留守着信呼出音の回数 .....	37
留守電リモート再生 .....	37
録音時間と件数 .....	27

## わ 行

ワンタッチダイヤル	
● 消去 .....	22
● 電話をかける .....	15
● 登録 .....	22
● 読み上げ .....	23
● 録音 .....	23

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.  
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検	長年ご使用の留守番電話機の点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源を入れても動かないことがある。</li> <li>● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。</li> <li>● ACアダプターが熱を持っている。</li> <li>● 時刻表示が大幅にくるうことがある。</li> <li>● その他の異常や故障がある。</li> </ul>	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、ACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名	電話（      ）      —
------	-------------------

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/phone/>

● 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号



\*GP24TA\*